

willfonNEO 機器接続マニュアル

商品説明



① 音声リモコン取扱説明書


② リモコン(※単4電池×2 ご準備ください)

③ HDMI ケーブル

- ④ 電源ケーブル
- ⑤ LAN ケーブル
- ⑥ コンポジットケーブル
- ⑦ アダプター(日本のソケット)
- ⑧ 本体用アンテナ
- ⑨ willfonNEO 本体

ケーブル等の接続

接続するケーブルは右から次の通りです。

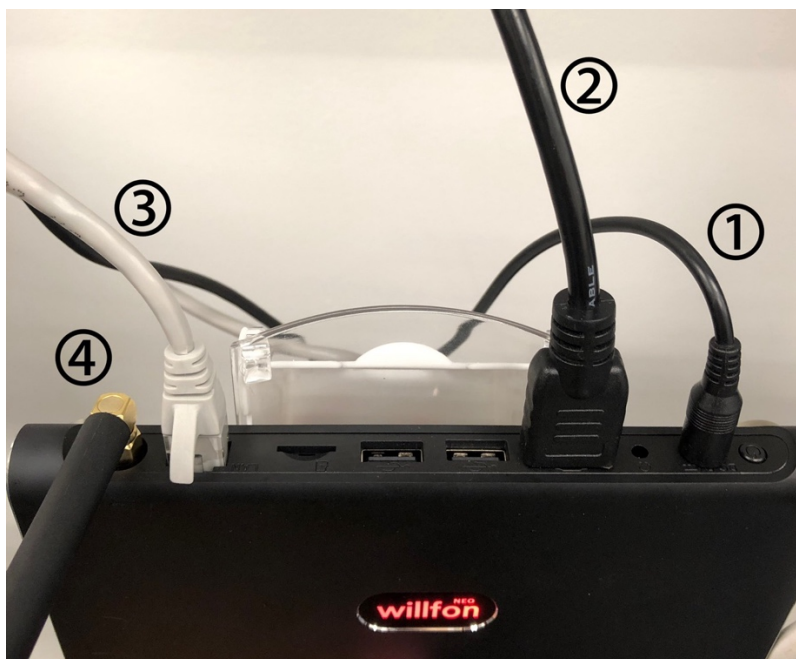

① 電源ケーブル→電源に接続

② HDMI ケーブル→TV と接続

(TV に差し込んだポートを指定)

③ LAN ケーブル→Wi-Fi ルーターと接続

インターネットの設定


① 電源を入れるとこのホーム画面が表示されます。



② 右上の Settings を選択してください。


Wi-Fi の設定

次に『無線とネットワーク』の欄にある Ethernet(LAN ケーブル使用)又は、Wi-Fi のどちらかを選択してください。

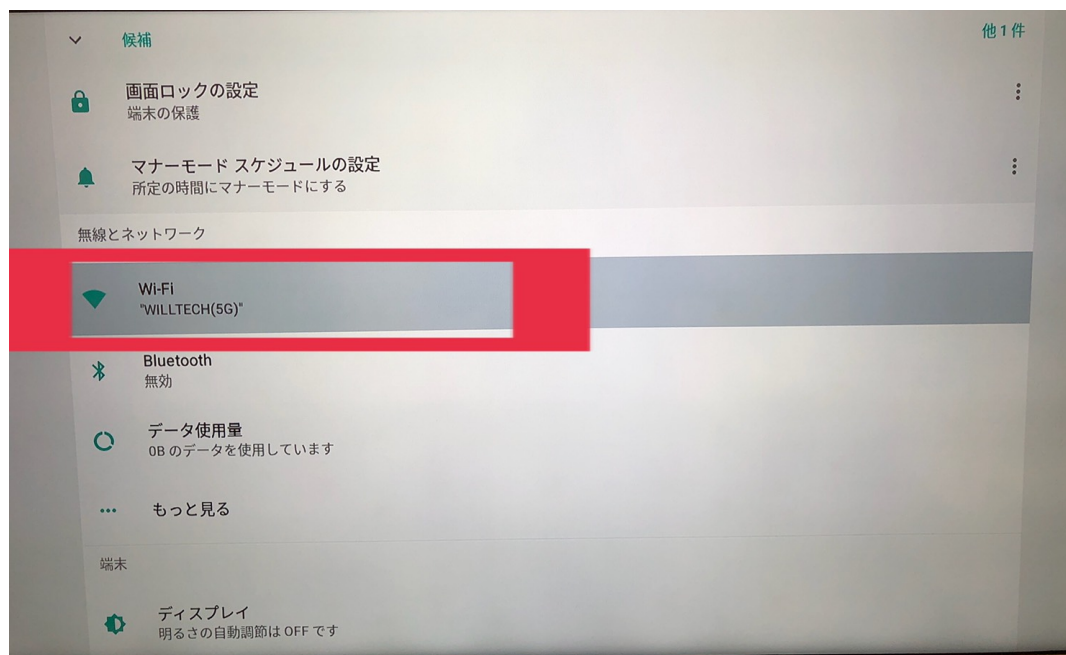

Wi-Fi を選択の場合は、ご自宅のアクセスポイントを選択すると、パスワードを入力する画面が出てきます。パスワードを入力し、

『接続』を押すことで接続します。

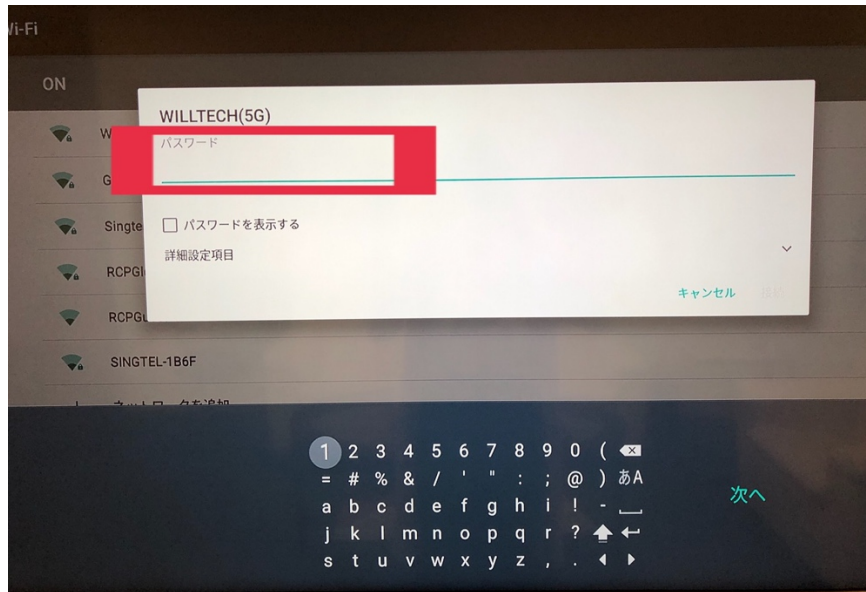

※Wi-Fi ルーターの設定は、各ルーターの取扱説明書を参照してください。

テレビの視聴

Wi-Fi の設定が終わりましたらリモコンのホームマークを押すとホームへ戻りますので『VISION』を選択してください。TV の視聴が可能になります。

